

Roll Up Select Outdoor, doppelseitig






Roll Up Select Outdoor, double-sided

ACHTUNG!

Obere Klemmleiste darf nicht mit eingerollt werden und muss sich stets außerhalb des Gehäuses befinden (s. Bild unten)! Druckteil immer langsam einrollen!

ATTENTION!

Do not roll the clamping rail into the base unit, leave it at the outside of the case (see picture below)! Let the print roll in slowly!

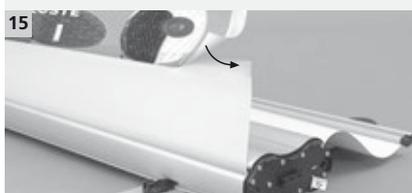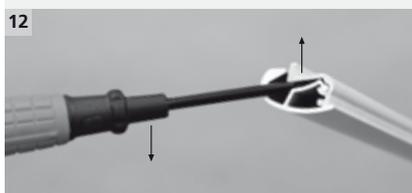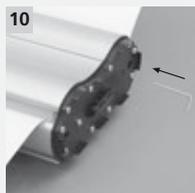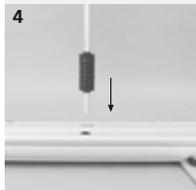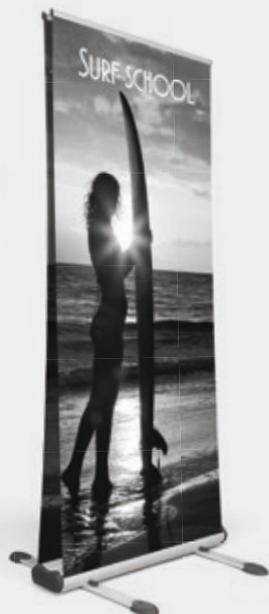

AUFSTELLEN

- 1 Kassette, Standfüße und gefederte Stützstange aus der Transporttasche entnehmen
- 2 Standfüße montieren, dazu die Kassette umdrehen und die Zacken der Standfüße in die Löcher am Kassettenboden aufstecken
- 3 Kassette samt Standfüßen wieder umdrehen und die schwarzen Kunststoffarretierungen drehen, bis diese mit der Spitze in der Kassetten-Nut einrasten
- 4 zusammengesteckte Stützstange mit der Feder nach unten in die Öffnung der Kassettenoberseite stellen
- 5 Druckteile gleichmäßig aus dem Gehäuse ziehen (Drucke sollten gerade laufen und nicht an den Rändern der Kassette reiben)
- 6 Klemmleisten der Druckteile mittig in die Halter der Stützstange einhaken

MOTIVWECHSEL

- 7 Seitenkappen abziehen
- 8 Fixierschlüssel aus der linken (für vorderes Druckteil) und rechten Seitenkappe (für hinteres Druckteil) entnehmen
- 9 Druckteil komplett von der Aufrollspule abrollen
- 10 Fixierschlüssel an der rechten Gehäuseseite einstecken, um Aufrollspule zu fixieren
- 11 Druckteil von der Fixierzunge abtrennen
- 12 Endkappen von der oberen Klemmleiste abziehen, Klemmleiste öffnen, dazu ein geeignetes Werkzeug (z.B. Schraubendreher) seitlich an der Klemmschiene ansetzen und diese aufhebeln
- 13 Druckteil entfernen, neues Druckteil bis zum Anschlag in die Klemmleiste einlegen und diese schließen, Faltenbildung vermeiden
Achtung: Vorderseite des Druckteiles und der Klemmleiste müssen in dieselbe Richtung zeigen
- 14 Endkappen wieder auf die Klemmleiste stecken
- 15 Klebeband auf der Fixierzunge eventuell durch neues ersetzen und Druckteil daran befestigen
Achtung: Vorderseite des Druckteiles muss nach oben zeigen
- 16 Druckteil festhalten und den Fixierschlüssel an der Seite des Gehäuses vorsichtig herausziehen
- 17 Druckteil langsam aufrollen lassen (Festhalten des Gehäuses durch eine zweite Person ist zu empfehlen)
- 18 anschließend Punkte 8-16 wiederholen
- 19 Fixierschlüssel in der Halterung an der Innenseite der rechten Gehäusekappe deponieren
- 20 Seitenkappen wieder seitlich am Gehäuse aufstecken

Hinweis: Auf unbefestigten Böden wird der Einsatz mit Erdhaken empfohlen.

Nur für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

SETTING UP THE IMAGE

- 1 Take the case, the bases and the spring-loaded supporting bar out of the bag
- 2 To mount the feet, turn the case to insert the feet of the feet into the holes at the bottom of the case
- 3 Turn the case with its feet again and turn the black plastic brackets until they lock into the slot of the case
- 4 Insert the assembled supporting bar with the spring at the bottom into the hole at the top side of the case
- 5 Pull the print out of the case (the prints should roll out straight, not rubbing against the borders of the case)
- 6 Hook the clamping rails at the top edge of the prints centred into the brackets of the supporting bar

PRINT CHANGE

- 7 Remove the end caps
- 8 Take the locking pin out of the left (for the front print) and out of the right end cap of the base unit (for the rear print)
- 9 Pull out the print entirely
- 10 Place the locking pin on the right side of the base unit to secure the print from rolling back
- 11 Pull the print off the fixing tongue
- 12 Detach the end caps and open the clamping rail at the top edge of the print using an appropriate tool (e.g. screwdriver), insert the tool laterally into the clamping rail to turn it open
- 13 Remove the old print and insert the top edge of the new print as far as possible into the clamping rail and lock the clip, please make sure to avoid wrinkling
Please note: Make sure that the front of the print faces the same direction as the front of the locking clip
- 14 Reattach the plastic end caps onto the clamping rail
- 15 Replace the double-sided adhesive tape if necessary and press the bottom of the print along the marking line onto the fixing tongue of the base
Please note: The front of the print has to face up
- 16 Hold the print and remove the locking pin carefully from the base
- 17 Allow the print to roll in slowly (we advise a second person to hold the base unit)
- 18 Repeat steps 8-16
- 19 Place the locking pin into the brackets inside the right end cap of the base unit
- 20 Reattach the end caps on casing again

Please note: An anchorage with ground stakes is recommended to secure the system on soft ground.

Only suitable for short-term outdoor use.